SUPERIOR

BAD-RADIO

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

BAD-RADIO

Bedienungsanleitung

Modell: AI-606

INHALTSVERZEICHNIS / WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

D

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEÜBERSICHT	5
VOR ERSTER INBETRIEBNAHME	5
HANDHABUNG DES GERÄTES	5
REINIGUNG UND PFLEGE	6
TECHNISCHE DATEN	6
ENTSORGUNGSHINWEISE	6
SERVICE / GARANTIE	6

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie darauf, dass das Radio immer sicher aufgestellt oder am Band aufgehängt ist.
- Stellen oder Hängen Sie das Gerät niemals an Stellen auf, wo es mit Wasser in Berührung kommen kann (d.h. nicht in der Nähe von Waschbecken, Duschen, Toiletten, etc. aufstellen/-hängen).
- Das Gerät darf zwar in Feuchträumen benutzt werden, aber auf keinen Fall direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen heißen Wärmequellen aus.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.
- Beachten Sie auch die im Kapital „Batteriehinweise“ angegebenen Hinweise.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) die Batterien aus dem Gerät heraus.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT / VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME / HANDHABUNG DES GERÄTES

D

GERÄTEÜBERSICHT

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

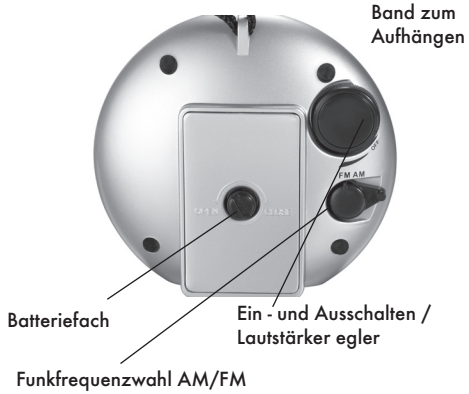

VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME

EINLEGEN DER BATTERIEN

** Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**

Lösen Sie die Schraube des Batteriefaches (OPEN) auf der Rückseite des Gerätes mit einem passenden Schraubendreher. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
Legen Sie **2 Batterien vom Typ AAA; 1,5V LR03** unter Beachtung der Kennzeichnung zur richtigen Polung ("+" und " - ") in das Batteriefach ein. Anschließend den Deckel wieder auf das Batteriefach setzen und mit dem passenden Schraubendreher im Uhrzeigersinn (CLOSE) fest zudrehen.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES GERÄTES

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN DES RADIOS

1. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Ein- / Ausschaltrades im Uhrzeigersinn ein. Achten Sie darauf, dass dieses Rad auch gleichzeitig die Lautstärke des Gerätes reguliert.
2. Stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Lautstärke ein indem Sie das Rad drehen. Im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht, gegen den Uhrzeigersinn verringert.
3. Zum Ausschalten drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn auf OFF.

EINSTELLEN DER SENDER

1. Stellen Sie die gewünschte Funkfrequenz (FM / AM) ein. Hierzu schieben Sie den Hebel zur Auswahl der Funkfrequenz auf der Rückseite des Gerätes auf die gewünschte Frequenz.

2. Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drehen am Rad zur Sendersuche auf der Vorderseite des Gerätes. Die Sendefrequenzen in den Funkfrequenzen AM und FM sind auf der Vorderseite um das Rad zur Sendersuche herum abgebildet. Mittels des Markierungspunktes auf dem Rad zur Sendersuche können Sie sehen, welchen Sender Sie eingestellt haben.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie es mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

TECHNISCHE DATEN

Modell	AI-606
Batterien:	2 x AAA; LR03
Radio Frequenzbereich AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb der Geräte, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummern, Entfernung oder Veränderung der Gerätesiegel.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung der Geräte.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels der Geräte (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit der Geräte.

SERVICE / GARANTIE

D

Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder an den Produkten evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Art. Nr.: 10000512
Modell-Nr.: AI-606

für:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

CE

BATHROOM RADIO

Instructions for use

Model: AI-606

CONTENTS / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GB

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	10
APPLIANCE OVERVIEW	11
BEFORE FIRST USE	11
USING THE APPLIANCE	11
CLEANING AND CARE	12
TECHNICAL DATA	12
ADVICE ON DISPOSAL	12
SERVICE / GUARANTEE	12

Basic safety precautions must be observed when using electrical devices. To avoid the danger of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read through this instruction manual before using the device for the first time and observe all instructions when using the device.
Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.
When this device is passed on to another person, please also supply this instruction manual with the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Please ensure that the radio is always safely positioned or hung by the cord.
- Never position or hang the appliance where it can come into contact with water (i.e. do not position or hang near wash basin, shower, toilet, etc.).
- This appliance is suitable for use in humid environments, but should never be brought into direct contact with water or other fluids.
- Never touch the appliance with damp or wet hands.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or other sources of heat.
- Please ensure that the battery compartment is always closed.
- Please also note the tips given in the section "Battery tips".
- Never leave the appliance unattended while in use.
- Children do not understand the dangers which could arise from using electrical appliances. Keep children away from the appliance. Please be especially careful when using the appliance if children are nearby.
- Do not use the appliance if there is any sign of damage, if it has been dropped, or if it does not work normally.
- Check the appliance regularly for visible signs of damage. Under no circumstances should the appliance be used if you notice any damage. Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Repairs should only be performed by a qualified professional.
- Please remove batteries during long periods of disuse (e.g. holidays).
- The appliance is only suitable for use in private households and is not suitable for commercial use.

APPLIANCE OVERVIEW

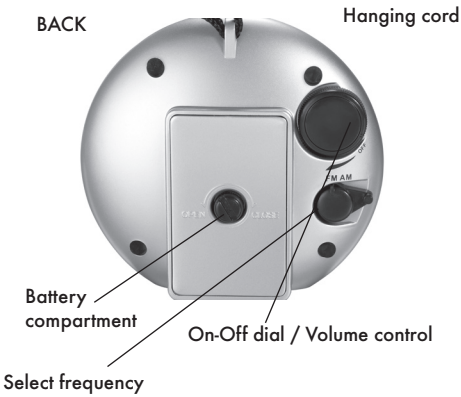

BEFORE FIRST USE

INSERTING THE BATTERIES

** Batteries not included**

Loosen the screw of the battery compartment (OPEN) on the back of the appliance using a suitable crewdriver Remove the battery compartment cover. Insert **2 type AAA, 1,5V LR03 batteries** into the battery compartment, making sure that they are the right way round (check polarity markings "+" and "-"). Replace the cover and use a suitable screwdriver to tighten the screw by turning in a clockwise direction (CLOSE).

Battery tips

- Only use the recommended batteries, or batteries of a similar type.
- Do not use a combination of battery types, or a mixture of old and new batteries.
- When inserting the batteries, please ensure correct polarity.
- Remove batteries during long periods of disuse.
- Remove empty batteries from the appliance.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Chargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- Do not short circuit the contacts.
- Do not throw batteries into a fire.

USING THE APPLIANCE

TURNING THE RADIO ON / OFF

1. Switch the appliance on by turning the On-Off dial clockwise. Please note that this dial also controls the volume of the appliance.
2. Adjust the appliance to the desired volume by turning the dial. Clockwise increases the volume, and anti-clockwise reduces the volume.
3. To turn the appliance off, turn the dial anti-clockwise to the OFF position.

ADJUSTING THE TUNING

1. Select the desired frequency (FM / AM). You can do this by sliding the select frequency switch on the back of the appliance to the desired frequency.
2. Search for the desired radio station within the selected frequency range by turning the tuning dial on the front of the appliance. The AM and FM frequency ranges are displayed on the front of the appliance around the tuning dial. The marker on the dial enables you to see what radio station is currently set.

CLEANING AND CARE

- During cleaning, never submerge the appliance in water or other fluids. Clean the appliance using a dry cloth.
- If the appliance is very dirty, the outside can be cleaned carefully with a damp cloth, and then dried thoroughly. Please ensure that no liquid can get inside the appliance via the gaps around the control switches.
- Do not use any aggressive detergents, alcohol, steam cleaners, abrasive sand, abrasive pads, steel brushes or other hard objects to clean the appliance, as these could scratch the surface.

TECHNICAL DATA

Model:	AI-606
Batteries:	2 x AAA; LR03
AM radio frequency range	540 – 1600 KHz
FM radio frequency range	88 – 108 MHz

ADVICE ON DISPOSAL

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE

The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that were purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modif cations or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the foll wing cases:

- Intervention in the device by unauthorized persons.
- Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
- Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
- Damage, which is attributable to improper handling or misuse.

- Damage due to external causes, including e.g. over voltage, lightning.
- Commercial use of the device

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deteriorat on, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(* 0.14 € /minute within the Deutschen Telekom network)

Important note:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge

Art. No.: 10000512
Model: AI-606

For:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

CE

SUPERIOR

BAD-RADIO

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, 77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 € /Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)